

HP Photosmart 370 series Başvuru Kılavuzu

Türkçe



Telif hakları ve ticari markalar

© Telif Hakkı 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Bu belgede sunulan bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında, önceden yazılı izin almaksızın bu belgenin çoğaltılması, uyarlanması veya başka bir dile çevrilmesi yasaktır.

Bildirim

HP ürün ve hizmetlerine ilişkin garantiler söz konusu ürün ve hizmetlerle birlikte verilen açık garanti beyanlarında yer alanlardan ibarettir. Bu belge içindeki hiçbir bölüm ek bir garanti oluşturduğu şeklinde yorumlanmamalıdır. HP bu belgede bulunan hiçbir teknik ya da yayıncıya ait hata veya eksiklikten sorumlu tutulamaz.

Hewlett-Packard Development Company, bu belge veya bu belgede anlatılan program malzemesiyle ilişkili olarak veya bu belge ve program malzemesinin yerleştirilmesinden, performansından veya kullanımından kaynaklanan arızı veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu tutulamaz.

Ticari Markalar

HP, HP logosu ve Photosmart, Hewlett-Packard Development Company, L.P. mülkiyetindedir. Secure Digital logosu, SD Association'ın ticari markasıdır. Microsoft ve Windows, Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. CompactFlash, CF ve CF logosu, CompactFlash Association'ın (CFA) ticari markalarıdır. Memory Stick, Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Sony Corporation'ın ticari markaları ve tescilli ticari markalarıdır. MultiMediaCard, Alman Infineon Technologies AG'nin ticari markasıdır ve MMCA (MultiMediaCard Association) lisanslıdır. SmartMedia, Toshiba Corporation'ın ticari markasıdır. xD-Picture Card, iFuji Photo Film Co., Ltd., Toshiba Corporation ve Olympus Optical Co., Ltd.'nin ticari markasıdır.

Mac, Mac logosu ve Macintosh, Apple Computer, Inc'in tescilli ticari markalarıdır.

Bluetooth marka sözcüğü ve logosu Bluetooth SIG, Inc. mülkiyetindedir ve bu markaların Hewlett-Packard Company tarafından kullanımı lisans altındadır.

PictBridge ve PictBridge logosu, Camera & Imaging Products Association (CIPA) şirketinin ticari markalarıdır.

Diğer marka ve ürünleri ilgili şirketlerin ticari ve tescilli ticari markalarıdır.

Yazıcıda bulunan katıştırılmış yazılım kısmen Independent JPEG Group'un çalışmasına dayalıdır.

Bu belgede yer alan bazı fotoğrafların telif hakları orijinal sahiplerine aittir.

Düzenleme model tanımlama numarası SDGOA-0405

Ürünüze düzenleme tanımlaması amacıyla bir Düzenleme Model Numarası atanmıştır. Ürününüzün Düzenleme Model Numarası SDGOA-0405'dir. Bu düzenleme numarası (Photosmart 370 series yazıcı) pazarlama adı veya (Q3419A) ürün numarasıyla karıştırılmamalıdır.

Güvenlik bilgileri

Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için bu ürünü kullanırken her zaman temel güvenlik tedbirlerine uyun.



Uyarı Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, bu ürünü yağmur veya neme maruz bırakmayın.

- **HP Photosmart Kurulum Kılavuzu'nda** yer alan tüm yönergeleri okuyun ve anlayın.
- Birimi güç kaynağına bağlarken mutlaka topraklanmış bir elektrik prizi kullanın. Prizin topraklanmış olup olmadığını bilmiyorsanız, nitelikli bir elektrik teknisyenine kontrol ettirin.
- Ürünün üzerinde yer alan tüm uyarı ve yönergeleri gözden geçirin.
- Temizlemeden önce ürünü prizlerle olan bağlantılarını kesin.
- Bu ürünü suya yakın yerlerde veya siz ıslakken kurmayın ve kullanmayın.

- Ürünü sabit bir yüzeye güvenli bir şekilde kurun.
- Ürünü, kimsenin güç kabloına basmayacağı veya üzerinden geçmeyeceği ve kablounun zarar görmeyeceği, korumalı bir yere kurun.
- Ürün normal olarak çalışmazsa, HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımındaki sorun giderme bilgilerine bakın.
- Ürünün içindeki parçalara kullanıcı tarafından servis yapılamaz. Servis için nitelikli servis personeline başvurun.
- İyi havalandırılmış bir alanda kullanın.

İçindekiler

1	Hoş geldiniz	2
	Ek bilgi	2
	Kutuda bulunanlar	2
	Yazıcıya genel bakış	3
	Kullanılabilir aksesuarlar	6
	Yazıcı menüsü	7
	Kağıt bilgileri	13
	Kartuş bilgilerini yazdırma	14
2	Yeni yazıcınızla yazdırma	18
	Hızlı başlangıç	18
	Bilgisayarsız bastırma	19
	Bellek kartlarını kullanma	19
	Desteklenen dosya biçimleri	19
	Bellek kartlarını takma	20
	Fotoğrafları seçme	20
	Seçili fotoğrafları bastırma	21
	Fotoğrafları geliştirme	22
	Yazıcı tercihlerini değiştirme	23
	Bağlanma	23
	Diğer cihazlara bağlanma	23
	HP Instant Share üzerinden bağlanma	24
3	Yazılımı yükleme	25
4	Destek ve garanti	26
	Müşteri Desteği	26
	Telefonla Müşteri Desteği	26
	Arama yapma	27
	Sınırlı garanti bildirimi	28
5	Belirtiler	29
	Sistem gereksinimleri	29
	Yazıcı özellikleri	29
	Çevre beyanları	31
	Çevreyi koruma	31
	Ozon üretme	31
	Enerji tüketimi	31
	Kağıt kullanımı	31
	Plastik malzemeler	31
	Malzeme güvenliği veri sayfaları	32
	Geri dönüştürme programı	32

1 Hoş geldiniz

HP Photosmart 370 series yazıcı satın aldığınız için teşekkürler! Yeni, az yer kaplayan fotoğraf yazıcınızla bilgisayarınızla veya bilgisayarınız olmadan güzel fotoğraflar bastırabilirsiniz.

Ek bilgi

Yeni yazıcınız aşağıdaki belgelerle birlikte gelir:

- **Kurulum Kılavuzu:** *HP Photosmart 370 series Kurulum Kılavuzu* yazıcınızı nasıl kuracağınızı ve ilk fotoğrafınızı nasıl bastıracağınızı açıklar.
- **Kullanıcı Kılavuzu:** *HP Photosmart 370 series Kullanıcı Kılavuzu*, yazıcının temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanım sorun giderme bilgilerini içerir. Bu kılavuz *Kullanıcı Kılavuzu* CD'sinde çevrimiçi olarak bulunur. Bkz: [Yazılımı yükleme](#).
- **Başvuru Kılavuzu:** *HP Photosmart 370 series Başvuru Kılavuzu* şu anda okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap; kurulum, işleyiş, teknik destek ve garanti dahil, yazıcı hakkında temel bilgiler sağlar. Ayrıntılı yönergeler için *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.
- **HP Photosmart Yazıcı Yardımı:** HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı yazıcının bilgisayara bağlanarak nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgileri içerir.

HP Photosmart yazıcı yazılımını bilgisayarınıza yükledikten sonra, ekran Yardımını görüntüleyebilirsiniz:

- **Windows PC:** **Başlat** menüsünden, **Programlar**, (Windows XP'de **Tüm Programlar**'ı seçin) > **HP** > **Photosmart 320, 370, 7400, 7800, 8100, 8400, 8700 series** > **Photosmart Yardımı**'nı seçin.
- **Macintosh:** Finder'da (Bulucu) **Help** > **Mac Help**'i (Yardım > Mac Yardımı) ve sonra **Library** > **HP Photosmart Printer Help for Macintosh**'i (Kitaplık > Macintosh için HP Photosmart Yazıcı Yardımı) seçin.


Kutuda bulunanlar

Yazıcı kutusunda aşağıdakiler bulunur:

- HP Photosmart 370 series yazıcı
- *HP Photosmart 370 series Kurulum Kılavuzu*
- *HP Photosmart 370 series Başvuru Kılavuzu*
- HP Photosmart 370 series yazıcı yazılım CD'si (bazı ülkeler/bölgeler için birden fazla sayıda CD olabilir)
- Kullanıcı Kılavuzu CD'si
- Örnek fotoğraf kağıdı ve dizin kartları
- Bir adet HP Üç renkli yazıcı kartuşu
- Bir güç kaynağı (güç kaynaklarının görünüşleri değişebilir veya ek bir güç kablosu içerebilirler)

Not İçerik ülkeye/bölgeye göre değişebilir.

Yazıcıya genel bakış

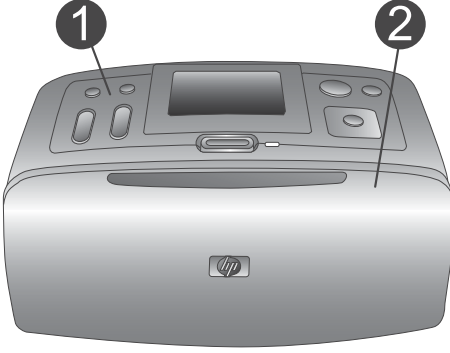


Yazıcının önü

- 1 Kontrol paneli**
Yazıcının temel işlevlerini buradan kontrol edin.
- 2 Çıkış tepsisi (kapalı)**
Yazdırmak, bellek kartı yerleştirmek veya uyumlu bir dijital kamera bağlamak için bunu açın.



Yazıcının ön iç tarafı

- 1 Giriş tepsisi**
Kağıdı buraya yükleyin.
- 2 Giriş tepsisi genişleticisi**
Kağıdı desteklemek için dışarı çekin.
- 3 Kağıt genişliği kılavuzu**
Kağıdı gerektiği gibi konumlandırmak için kağıt genişliğine kaydırın.
- 4 Kamera bağlantı noktası**
Bu bağlantı noktasına bir PictBridge dijital kamera veya isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü bağlayın.
- 5 Bellek kartı yuvaları**
Bu yuvalara bellek kartları takın. Bkz: [Bellek kartlarını takma](#).
- 6 Yazıcı kartuşu kapağı**
Yazıcı kartuşu takmak veya çıkarmak için açın.
- 7 Çıkış tepsisi (açık)**
Yazıcı yazdırılan fotoğrafları buraya bırakır.

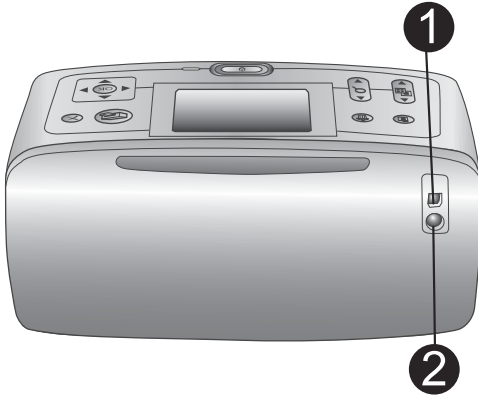


Yazıcının arkası

1 USB bağlantı noktası

Bu bağlantı noktasını yazıcıyı bir bilgisayara veya HP doğrudan yazdırma dijital kamerasına bağlamak için kullanın.

2 Güç kablosu bağlantısı

Güç kablosunu buraya bağlayın.

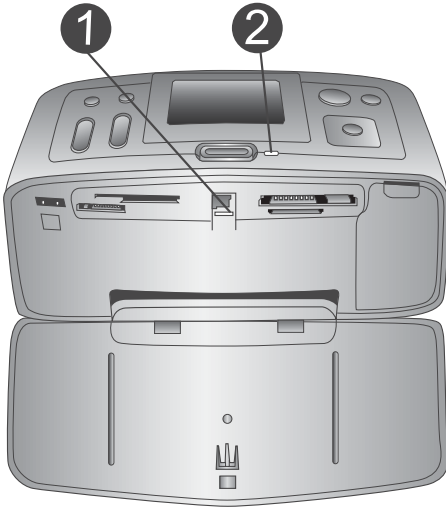


Gösterge ışıkları

1 Bellek Kartı ışığı

Işık bellek kartı durumunu gösterir. Bkz: Bellek kartlarını kullanma.

2 Açık ışığı

- Yeşil: yazıcı açık
- Yeşil ve yanıp sönüyor: yazıcı meşgul
- Kırmızı ve yanıp sönüyor: yazıcıyla ilgilenilmesi gerekiyor

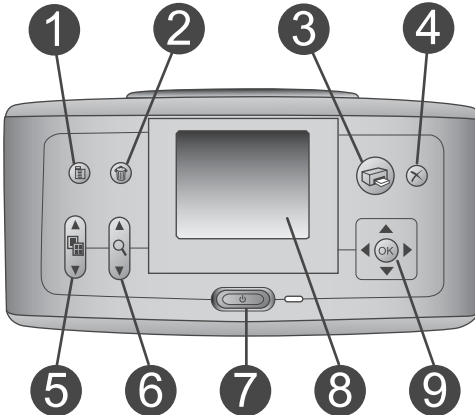

Kontrol paneli

1 Menü

Yazıcı menüsüne erişmek için basın.

2 Sil

Bellek kartındaki seçili fotoğrafları silmek için basın.

3 Yazdır


Bellek kartındaki seçili fotoğrafları bastırmak için basın.

4 İptal

Fotoğrafların seçimini kaldırmak, menüden çıkmak veya bir eylemi durdurmak için tıklatın.

5 Düzen

	<p>Düzen seçimleri arasında gezinmek için okları kullanın. Düzeni seçmek için Tamam düğmesine basın.</p> <p>6 Yakınlaştır Yakınlaştırma düzeyini artırmak veya azaltmak için okları kullanın.</p> <p>7 Güç Yazıcıyı açmak veya kapatmak için basın.</p> <p>8 Yazıcı ekranı Fotoğrafları ve menüleri burada görüntüleyin.</p> <p>9 Fotoğraf Seç düğmesi Bellek kartındaki fotoğraflar arasında ve menülerde gezinmek için okları kullanın. Bir fotoğraf, menü veya menü seçeneği seçmek için Tamam'ı tıklatın.</p>
	<p>Boş ekran</p> <p>1 Pil göstergesi Takılıysa, HP Photosmart dahili pilinin şarj düzeyini gösterir.</p> <p>2 Mürekkep düzeyi göstergesi Yazıcı kartuşunun mürekkep düzeyini gösterir.</p>
	<p>Fotoğraf Seç ekranı</p> <p>1 Seçim kutusu Fotoğraf seçilirse bir onay işareti görünür.</p> <p>2 Kopya Sayısı Geçerli fotoğrafın bastırılacak kopya sayısını görüntüler.</p> <p>3 Dizin numarası Geçerli fotoğrafın dizin numarasını ve bellek kartına eklenen fotoğrafların toplam sayısını görüntüler.</p>

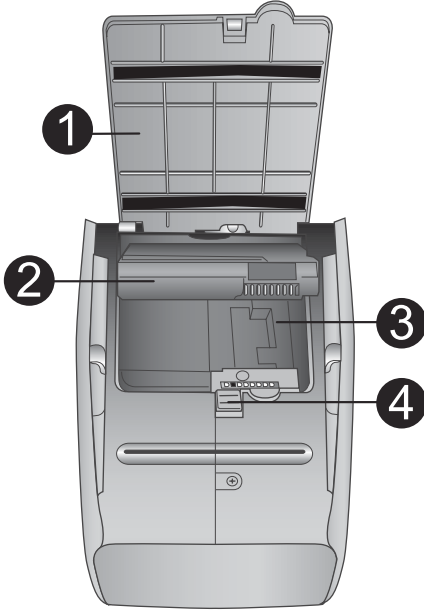


Dahili pil bölmesi



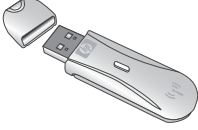
- 1 Pil bölmesinin kapağı**
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili takmak için yazıcının alt kısmında yer alan bu kapağı açın.
- 2 HP Photosmart Dahili Pili (Model numarası: Q5599A)**
Tam olarak şarj edilmiş bir pil ile yaklaşık 75 fotoğraf bastırabilir. Pili ayrı olarak satın almalısınız.
- 3 Dahili pil bölmesi**
İsteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pili buraya takın.
- 4 Pil bölmesi düğmesi**
Bölmenin kapağını açmak için kaydırın.

Kullanılabilir aksesuarlar

HP Photosmart 370 series yazıcının her yerde ve her zaman yazdırmasını sağlamak üzere taşınabilirliğini artıran bazı aksesuarlar vardır. Aksesuarların görünümü aşağıda görüntülenenlerden farklı olabilir.

Aksesuar adı	Açıklama
 HP Photosmart Dahili Pili	HP Photosmart Dahili Pili yazıcınızı nereye isterseniz götürmenize olanak tanır. (Model: Q5599A)

(devam)

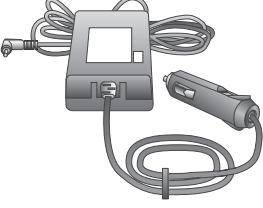Aksesuar adı	Açıklama
	HP Photosmart Otomobil DC Adaptörü yedek güç için otomobilinizdeyken yazıcıda yüklü olan isteğe bağlı HP Photosmart Dahili Pilini şarj etmenize olanak tanır. (Model: Q3448A)
HP Photosmart Otomobil DC Adaptörü	
	Hafif ve dayanıklı olan Compact Yazıcılar için HP Photosmart Taşıma Çantası hareket halindeyken sorunsuz yazdırma için gerekli herşeyi saklar ve korur. (Model: Q3424A)
Compact Yazıcılar için HP Photosmart Taşıma Çantası	
	HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörü yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına takılır ve yazdırma için Bluetooth kablosuz teknolojisini kullanmanıza olanak tanır. (Model: Q3395A)
HP Bluetooth® kablosuz yazıcı adaptörü	

Yazıcı menüsü

Yazıcı menüsüne erişmek için yazıcının kontrol panelinde **Menü** düğmesine basın.

Yazıcı menüsünde gezinmek için:

- Yazıcı ekranında görüntülenen menü seçenekleri arasında gezinmek için **Select Photos** ▲ veya ▼ (Fotoğraf Seç) tuşuna basın. Erişilebilir olmayan menü öğeleri gri görünür.
- Bir menüyü açmak veya seçeneği belirlemek için **Tamam**'ı tıklatın.
- Geçerli menüden çıkmak için **İptal**'e basın.

Not Fotoğrafları yazıcı ekranında 9'lu görünümde görüntülerken yazıcı menüsüne erişemezsiniz. 9'lu görünüm modundan çıkmak ve **Menu** (Menü) işlemi yapmadan aynı anda tek fotoğraf görüntülemeye geri dönmek için **Zoom** ▲ (Yakınlaştır) düğmesine basın.

Yazıcı menü yapısı

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
Print Options (Yazdırma Seçenekleri)	Print All (Tümünü Yazdır)	
	Print range (Yazdırma aralığı)	Select beginning of range: (Aralık başlangıcını seçin:)
		Select end of range: (Aralık sonunu seçin:)
	Print index page (Dizin sayfası yazdır)	
Edit (Düzen)	Red eye (Kırmızı göz)	Remove Red eye (Kırmızı göz gider)
	Rotate photo (Fotoğrafi döndür)	Fotoğrafi saat yönünde 90° döndürmek için ► tuşuna basın Fotoğrafi saatin ters yönünde 90° döndürmek için ◀ tuşuna basın
	Photo brightness (Fotoğraf parlaklığı)	Photo brightness: (Fotoğraf parlaklığı:) (-3 ile +3 arasında seçim yapın; varsayılan 0'dır ve değişiklik yapmaz)
	Add frame (Çerçeve ekle)	Select pattern: (Örneği seçin:)
		Select color: (Rengi seçin:)
Araçlar	Add color effect (Renk efekti ekle)	Choose color effect: (Renk efektini seçin:) <ul style="list-style-type: none"> Black & white (Siyah-beyaz) Sepia (Sepya) Antique (Eskitilmiş) No effect (Efekt yok - varsayılan)
	Instant Share	
	View 9-up (9'lu görüntüle)	
	Slide show (Slayt gösterisi)	

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
	Print quality (Baskı kalitesi)	Print quality: (Baskı kalitesi): <ul style="list-style-type: none"> En iyi (varsayılan) Normal
	Print test page (Test sayfası yazdır)	
	Clean cartridge (Kartuşu temizle)	Continue to second level cleaning? (İkinci düzey temizlemeye devam edilsin mi?) <ul style="list-style-type: none"> Yes (Evet) No (Hayır)
		Continue to third level cleaning? (Üçüncü düzey temizlemeye devam edilsin mi?) <ul style="list-style-type: none"> Yes (Evet) No (Hayır)
Bluetooth Bluetooth menü seçenekleri yazıcınızda isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü bulunuyorsa gereklidir.	Align cartridge (Kartuşu hizala)	
	Device address (Aygıt adresi)	Aygıt adresi:
	Device name (Aygıt adı)	(Yazıcı için, yazıcıyı bulduklarında Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip diğer aygıtlarda görüntülenecek olan bir aygıt adı seçebilirsiniz.)
	View Passkey (Parolayı Görüntüle)	
	Change Passkey (Parolayı Değiştir)	(Bluetooth Security level (Güvenlik düzeyi) High (Yüksek) olarak ayarlandıysa, yazıcıya, yazıcının yerini belirlemeye çalışan Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtların kullanıcılarının yazdırmaya başlamadan

Yazıcı menü yapısı (devam)

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
		önce girmesi gereken bir Bluetooth sayısal geçiş anahtarı atayabilirsiniz. Varsayılan geçiş anahtarı 0000'dir.)
	Accessibility (Erişilebilirlik)	<p>Erişilebilirlik:</p> <ul style="list-style-type: none"> Visible to all (Herkes için görüntülenebilir) Not visible (Görüntülenemez) <p>Accessibility (Erişilebilirlik) Not visible (Görüntülenemez) olarak ayarlandığında, yalnızca aygıt adresini bilen aygıtlar yazıcıya yazdırabilir.</p> <p>(Bu erişilebilirlik seçeneğini değiştirerek Bluetooth donanımlı yazıcıyı diğer Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtlar için görüntülenebilir veya görüntülenemez olarak ayarlayabilirsiniz.)</p>
	Security level (Güvenlik düzeyi)	<p>Güvenlik Düzeyi:</p> <ul style="list-style-type: none"> Low (Düşük) (Yazıcı diğer Bluetooth kablosuz teknolojisine sahip aygıtların kullanıcılarının yazıcı geçiş anahtarını girmesini gerektirmez) High (Yüksek)
Help (Yardım)	Cartridges (Kartuşlar)	<p>Print Cartridge Help: (Yazıcı Kartuşu Yardımı:)</p> <p>(Yazıcı için kullanılabilir olan HP yazıcı kartuşları arasında kaydırma</p>

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
		yapmak için Select Photos ▲ (Fotoğraf Seç) veya ▼ tuşuna basın ve sonra kartuşun nasıl takılacağını görmek için OK (Tamam) düğmesine basın)
	Photo sizes (Fotoğraf boyutları)	Photo Sizes Help: (Fotoğraf Boyutları Yardımı:) (Kullanılabilir fotoğraf boyutları arasında kaydırma yapmak için Select Photos (Fotoğraf Seç) ▲ veya ▼ tuşuna basın)
	Paper loading (Kağıt yükleme)	Paper Loading Help: (Kağıt Yükleme Yardımı:) (Kağıt yükleme bilgileri üzerinde kaydırma yapmak için Select Photos (Fotoğraf Seç) ▲ veya ▼ tuşuna basın)
	Kağıt sıkışması	Paper Jam Help: (Kağıt Sıkışması Yardımı:) (Kağıt sıkışmasının nasıl giderileceğini görmek için seçin)
	Camera connect (Kamera bağlantısı)	Camera Connect Help: (Kamera Bağlantısı Yardımı:) (PictBridge uyumlu dijital kamerayı yazıcıda nereye bağlayacağınızı görmek için seçin)
Preferences (Tercihler)	Smart focus (Akıllı odak)	Smart focus: (Akıllı odak): <ul style="list-style-type: none"> On (Açık - varsayılan) Off (Kapalı)
	Dijital flash (Dijital flaş)	Dijital Flaş: <ul style="list-style-type: none"> On (Açık - varsayılan) Off (Kapalı)

Yazıcı menü yapısı (devam)

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
	Date/time (Tarih/saat)	Tarih/saat göstergesi: <ul style="list-style-type: none"> • Date/time (Tarih/saat) • Date only (Yalnızca tarih) • Off (Kapalı - varsayılan)
	Colorspace (Renk aralığı)	Renk aralığını seçin: <ul style="list-style-type: none"> • Adobe RGB • sRGB • Auto-select (Otomatik seç - varsayılan)
	Borderless (Kenarlıksız)	Kenarlıksız yazdırmayı açar: <ul style="list-style-type: none"> • On (Açık) • Off (Kapalı - varsayılan)
	Yazdırmadan sonra	After printing, deselect all photos: (Yazdırmadan sonra, tüm fotoğrafların seçimini kaldır:) <ul style="list-style-type: none"> • Always (Her Zaman - varsayılan) • Never (Hiçbir Zaman) • Ask (Sor)
	Passport photo mode (Vesikalık fotoğraf modu)	Vesikalık fotoğraf modunu açar: <ul style="list-style-type: none"> • On (Açık) • Off (Kapalı - varsayılan) <p>Boyutu Seçin:</p> <p>Vesikalık fotoğraf modu yazıcıya seçili vesikalık fotoğraf boyutundaki tüm fotoğrafları bastırmasını söyler. Her sayfa bir fotoğraf içerir. Ancak, aynı fotoğraftan birkaç kopya belirtirseniz, bunların hepsi (yeterli alan varsa) aynı sayfada görünür.</p>

Üst düzey menü	Alt menüler/seçenekler	Ek alt menüler/seçenekler
	Demo durumu	Demoyu açar: <ul style="list-style-type: none"> On (Açık - varsayılan) Off (Kapalı)
	Auto-save (Otomatik Kaydet)	Otomatik kaydeti açar: <ul style="list-style-type: none"> On (Açık - varsayılan) Off (Kapalı) <p>Önce kart taktığınızda, varsayılan ayar yazıcıya bellek kartındaki tüm fotoğrafları bilgisayara aktarmasını söyler. Yazıcı HP Photosmart yazılımını yüklemiş olduğunuz bir bilgisayara bağlı olmalıdır.</p>
	Preview animation (Önizleme animasyonu)	Önizleme animasyonunu açar: <ul style="list-style-type: none"> On (Açık - varsayılan) Off (Kapalı)
	Video enhancement (Video geliştirme)	Video geliştirmeyi açar: <ul style="list-style-type: none"> On (Açık) Off (Kapalı - varsayılan)
	Restore defaults (Varsayılanları geri yükle)	Orijinal fabrika tercihlerini geri yükler: <ul style="list-style-type: none"> Yes (Evet) No (Hayır)
	Language (Dil)	Dili seçin: <ul style="list-style-type: none"> Ülkeyi/bölgeyi seçin:

Kağıt bilgileri


Fotoğrafları fotoğraf kağıdına, düz kağıda veya dizin kartlarına yazdırabilirsiniz. Yazıcı aşağıdaki kağıt türlerini ve boyutlarını destekler:

Tür	Boyut	Amaç
Fotoğraf kağıdı	10 x 15 cm, 1,25 cm şeritli veya şeritsiz (4 x 6 inç, 0,5 inç şeritli veya şeritsiz)	Fotoğraf bastırma

(devam)

Tür	Boyut	Amaç
Dizin kartları	10 x 15 cm (4 x 6 inç)	Taslaklar, hizalama sayfaları ve sınav sayfa yazdırma
Hagaki kartları	100 x 140 mm (4 x 5,5 inç)	Fotoğraf bastırma
A6 kartları	105 x 148 mm (4,13 x 5,8 inç)	Fotoğraf bastırma
L boyutlu kartlar	90 x 127 mm, 12,5 mm şeritli veya şeritsiz (3,5 x 5 inç, 0,5 inç şeritli veya şeritsiz)	Fotoğraf bastırma

Kağıt yükleyin

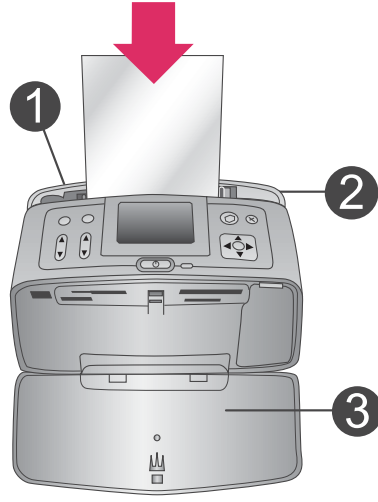Kağıt türü	Nasıl yüklenir?							
10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdı Dizin kartları L boyutlu kartlar Hagaki kartları	<ol style="list-style-type: none">1 Giriş tepsisini sonuna kadar açın.2 Yazdırılacak veya parlak tarafı size doğru bakacak şekilde en çok 20 sayfa kağıt yükleyin. Şeritli kağıt kullanıyorsanız, şeritli ucu içeri en son girecek şekilde yerleştirin.3 Kağıt genişliği kılavuzunu kağıdı bükmeden kenarlarına dayanacak şekilde ayarlayın.4 Yazdırmaya hazırlanmak için Çıkış tepsisini açın.	 <table><tr><td>1</td><td>Giriş tepsisi</td></tr><tr><td>2</td><td>Kağıt genişliği kılavuzu</td></tr><tr><td>3</td><td>Çıkış tepsisi</td></tr></table>	1	Giriş tepsisi	2	Kağıt genişliği kılavuzu	3	Çıkış tepsisi
1	Giriş tepsisi							
2	Kağıt genişliği kılavuzu							
3	Çıkış tepsisi							

Kartuş bilgilerini yazdırma

HP Photosmart 370 series yazıcınız renkli veya siyah beyaz fotoğraflar bastırabilir. HP projeniz için en iyi kartuşu seçebilmeniz için farklı türde yazıcı kartuşları sunar. Kartuş numarası ülke/bölgeye göre değişir. Ülkeniz/bölgeniz için doğru kartuş numarasını seçin.

En iyi yazdırma sonuçları için HP yalnızca HP yazıcı kartuşlarını kullanmanızı önerir. Bu tabloda olmayan bir kartuş takmak yazıcı garantisinin geçersiz sayılmasına neden olabilir.

En kaliteli fotoğraflar için şu yönergeleri izleyin:

Doğru yazıcı kartuşunu kullanın


Aşağıdakini yazdırmak için...	Kartuş yuvasına bu kartuşu takın
Tam renkli fotoğraflar	Üç renkli (7 ml) HP #95 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #135 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #343 (Batı Avrupa), #855 (Çin, Hindistan) Üç renkli (14 ml) HP #97 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #134 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #344 (Batı Avrupa), #857 (Çin, Hindistan)
Siyah beyaz fotoğraflar	Gri Fotoğraf HP #100 (tüm dünyada)
Sepya veya eskitilmiş fotoğraflar	Üç renkli (7 ml) HP #95 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #135 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #343 (Batı Avrupa), #855 (Çin, Hindistan) Üç renkli (14 ml) HP #97 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #134 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #344 (Batı Avrupa), #857 (Çin, Hindistan)
Metin ve renkli çizimler	Üç renkli (7 ml) HP #95 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #135 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #343 (Batı Avrupa), #855 (Çin, Hindistan) Üç renkli (14 ml) HP #97 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #134 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #344 (Batı Avrupa), #857 (Çin, Hindistan)



Dikkat uyarısı Doğru yazıcı kartuşunu kullandığınızdan emin olun. Ayrıca, HP'nin HP kartuşlarını değiştirmeyi veya yeniden doldurmayı önermediğini unutmayın. HP kartuşlarını değiştirme veya yeniden doldurma nedeniyle ortaya çıkan zararlar HP garanti kapsamında değildir.

En iyi baskı kalitesi için, HP tüm perakende yazıcı kartuşlarını kutuda belirtilen tarihten önce kullanmanızı önerir.


Yazıcı kartuşunu takma veya değiştirme

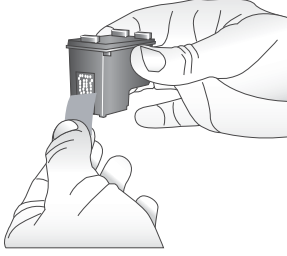

Pembe bandı çıkarın



Buraya dokunmayın

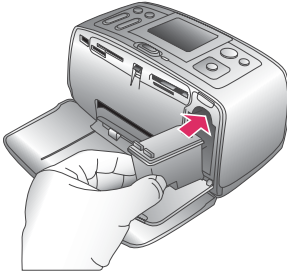

Yazıcıyı ve kartuşu hazırlayın

- 1 Yazıcının açık olduğundan ve yazıcının içindeki kartonu çıkardığınızdan emin olun.
- 2 Yazıcının yazıcı kartuşu erişim kapağını açın.
- 3 Parlak pembe bandı kartuştan çıkarın.

Kartuşu takın

- 1 Kartuşu değiştiriyorsanız, kartuşu çıkarmak için yuvanın içinde aşağı bastırın ve dışa doğru çekin.
- 2 Değiştirme kartuşunu etiket üstte olacak şekilde tutun. Kartuşu yuvaya hafifçe yukarıya doğru bir açıyla, bakır renkli temas noktaları önce girecek şekilde kaydırın. Kartuş yerine oturana dek itin.
- 3 Yazıcı kartuşu erişim kapağını kapatın.

Yazıcının boş ekranı yüklü kartuşun yaklaşık mürekkep düzeyini gösteren bir simge görüntüler (%100, %75, %50, %25 ve neredeyse boş). Kartuş gerçek HP kartuşu değilse, mürekkep düzeyi simgesi görünmez.

Yazıcı kartuşunu takma veya değiştirme (devam)




Yazıcı kartuşunu her taktığınızda veya değiştirdiğinizde, yazıcı ekranında, yazıcının kartuşu hizalayabilmesi için düz kağıt yüklemenizi isteyen bir mesaj görüntülenir. Bu, yüksek kalitede baskılar elde edilmesini sağlar.

Kartuşu hizalayın

- 1 Giriş tepsisine kağıt yükleyin ve **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 2 Kartuşu hizalamak için ekrandaki yönergeleri izleyin.

Bkz: Kartuşu hizalayın.

Yazıcı kartuşu kullanmadığınızda

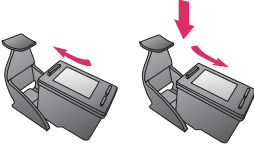

Yazıcıdan yazıcı kartuşunu her çıkardığınızda bir yazıcı kartuşu koruyucusunda saklayın. Kartuş koruyucusu mürekkebin kurumasını önler. Kartuşu hatalı saklamak kartuşun bozulmasına neden olabilir.

Bazı ülkelerde/bölgelerde kartuş koruyucusu yazıcıyla değil ayrı olarak satın alınabilen Gri Fotoğraf kartuşuyla birlikte gelir. Bazı diğer ülkelerde/bölgelerde, koruyucu yazıcıyla birlikte gelir.

- Kartuşu kartuş koruyucusuna yerleştirmek için, kartuşu koruyucunun içine hafif bir açıyla kaydırın ve sıkıca yerine oturtun.


2 Yeni yazıcınızla yazdırma

Kendiniz, aileniz ve arkadaşlarınız için yüksek kaliteli fotoğraflar bastırmak çok kolay. Bu bölüm, baskı işlemine hızlı bir başlangıç yapmanızı sağlamanın yanı sıra, bellek kartlarını kullanma, fotoğrafları seçme, vb. hakkında ayrıntılı yönergeler de sağlar.

Hızlı başlangıç

Fotoğraf bastırmak artık çok basit! Nasıl yapıldığı aşağıda anlatılmaktadır.

1. Adım: Yazdırmaya hazırlanma

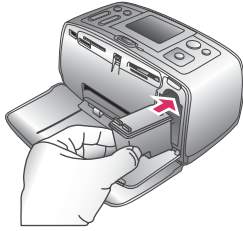

Yazıcı kartuşu takma



Kağıt yükleme

- 1 Yazıcı kartuşunu yükleyin.
Bkz: [Kartuş bilgilerini yazdırma](#).
 - a Yazıcı kartuşunu paketten çıkarın ve bandı sökün. Bakır renkli kartuş temas noktalarına veya mürekkep püskürtme uçlarına dokunmayın.
 - b Çıkış tepsisini dışarı çekerek yazıcının ön tarafını açın.
 - c Bellek kartı yuvalarının sağındaki yazıcı kartuşu kapağını açın.
 - d Yazıcı kartuşunu, bakır renkli temas noktaları içeri bakacak şekilde takın ve kartuşun yerine oturmasını sağlayın.
- 2 Fotoğraf kağıdı yükleme
Bkz: [Kağıt bilgileri](#).
 - a Yazıcının arkasındaki Giriş tepsisini açın.
 - b Giriş tepsisine birkaç fotoğraf kağıdı yükleyin.
 - c Kağıt genişliği kılavuzunu uygun şekilde ayarlayın.

2. Adım: Fotoğrafları seçme



Bellek kartını takma

- 1 İçinde fotoğraf bulunan bir bellek kartı takın.

(devam)

2. Adım: Fotoğrafları seçme



Fotoğraf seçme

Dikkat uyarısı Bellek kartının yanlış takılması karta ve yazıcıya zarar verebilir. Bellek kartları hakkında daha fazla bilgi için, bkz: Bellek kartlarını takma.

- 2 Karttaki fotoğraflar arasında geçiş yapmak için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
 - 3 Bastırmak istediğiniz fotoğrafı seçmek için **OK** (Tamam) tuşuna basın. Yazıcı ekranında, fotoğrafın sol köşesinde bir onay işareti belirir.
- Fotoğraf seçme hakkında daha fazla bilgi için, bkz: Fotoğrafları seçme.

3. Adım: Bastırma



Fotoğraf bastırma

- Seçili fotoğrafları bastırmak için **Print** (Yazdır) tuşuna basın.

Bilgisayarsız bastırma

HP Photosmart 370 series yazıcı bilgisayarın yanına bile yaklaşımadan büyüleyici fotoğraflar bastırmanıza olanak tanır.

Bellek kartlarını kullanma

Dijital kameranızla fotoğrafları çektikten sonra, bellek kartını kameradan çıkarabilir ve fotoğraflarınızı görüntülemek ve bastırmak için yazıcıya takabilirsiniz. Yazıcı aşağıdaki türde bellek kartlarını okuyabilir: CompactFlash™, Memory Sticks, MultiMediaCard™, Secure Digital™, SmartMedia™ ve xD-Picture Card™. Microdrive desteklenmez.



Dikkat uyarısı Diğer bellek kartı türlerini kullanmak bellek kartına ve yazıcıya zarar verebilir.

Fotoğrafları dijital kameradan yazıcıya aktarmanın başka yolları hakkında bilgi edinmek için, bkz: [Bağlanma](#).

Desteklenen dosya biçimleri

Yazıcı aşağıdaki dosya biçimlerini tanır ve doğrudan bellek kartından yazdırabilir: JPEG, sıkıştırılmamış TIFF, Motion JPEG AVI, Motion-JPEG Quicktime ve MPEG-1. Dijital kameranız fotoğraf ve video klipleri başka dosya biçimlerinde kaydediyorsa, bu


dosyaları bilgisayarınıza kaydedin ve bir yazılım uygulaması kullanarak yazdırın. Daha fazla bilgi için, ekran Yardımına bakın.

Bellek kartlarını takma

Dijital kamerayla resim çektikten sonra, bellek kartını kameradan çıkarıp yazıcıya takın.



Dikkat uyarısı Bellek Kartı ışığı yanıp sönerken bellek kartını dışarı çekmeyin. Bir kartı erişim yapılırken çıkarmak yazıcıya veya karta zarar verebilir veya karttaki bilgileri bozabilir.

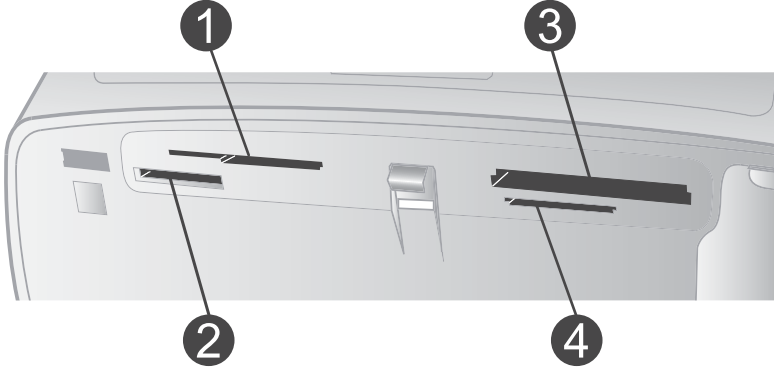

1	SmartMedia, xD-Picture Card
2	Bellek Çubukları
3	CompactFlash
4	MultiMediaCard, Secure Digital

- 1 Bellek kartı yuvalarına önceden takılmış bellek kartlarını çıkarın. Bir seferde yalnızca bir kart takabilirsiniz.
 - 2 Bellek kartınız için doğru yuvayı bulun.
 - 3 Bellek kartını, bakır renkli bağlantı noktaları aşağıda veya madeni iğne delikleri yazıcıya dönük olacak şekilde yuvaya takın.
 - 4 Bellek kartını yazıcının içine doğru gidebildiği kadar hafifçe itin.
- Yazıcı bellek kartını okur, bir sayfa yazdırma düzeni seçmenizi ister ve sonra karttaki ilk fotoğrafı görüntüler. Dijital kameranızı karttaki fotoğrafları seçmek için kullandıysanız, yazıcı size kamerayla seçilmiş fotoğrafları bastırmak isteyip istemediğinizi sorar.

Fotoğrafları seçme

Yazıcı kontrol panelini kullanarak, bastırmak üzere bir veya daha çok fotoğraf seçebilirsiniz.

Fotoğraf seçme

- 1 Bellek kartını takın.
- 2 **Layout'a** (Düzen) basın. Her basma işlemi sonraki kullanılabilir düzeni seçer.
- 3 Bastırmak istediğiniz fotoğrafa gitmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.

İpucu Fotoğraflar arasında hızla hareket etmek için ◀ veya ▶ tuşunu basılı tutun.

- 4 Yazıcı ekranında görüntülenmekte olan fotoğrafı seçmek için **OK** (Tamam) tuşuna basın.
Yazıcı ekranının sol alt köşesinde, fotoğrafın bastırılmak üzere seçildiğini gösteren bir onay işareti belirir. Fotoğrafın birden çok kopyasını bastırmak için **OK** (Tamam) tuşuna art arda basın. Onay işaretinin yanında, kaç kopya yazdırılacağını gösteren bir sayı belirir. Kopya sayısını bir azaltmak için **Cancel** (İptal) tuşuna basın.
- 5 Başka fotoğraflar da seçmek için 3. ve 4. adımları yineleyin.

Fotoğrafın seçimini kaldırma

- 1 Seçimini kaldırmak istediğiniz fotoğrafa gitmek için ◀ veya ▶ tuşuna basın.
- 2 **Cancel** (İptal) tuşuna basın.
Fotoğraftan seçimin kaldırılması, fotoğrafı bellek kartından silmez.

Seçili fotoğrafları bastırma

Fotoğrafları bir bellek kartından veya PictBridge veya HP doğrudan yazdırılabilir dijital kameradan bastırabilirsiniz.

İşaretlenmemiş fotoğrafları bastırmak için

- 1 Bir bellek kartı takın ve bir veya daha fazla fotoğraf seçin.
- 2 **Yazdır**'a basın.
Yazıcı, geçerli yazdırma düzenine uydurmak için fotoğraflarınızı döndürebilir.

Tüm fotoğrafları yazdırmak için

- 1 Bellek kartını takın.
- 2 Giriş tepsisinde istenen kağıt türünün yüklü olduğundan emin olun.
- 3 **Menu**'ye (Menü) basın.
- 4 **Print Options**'ı (Yazdırma Seçenekleri) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 5 **Print All**'u (Tümünü Yazdır) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Bir fotoğraf aralığı bastırma

- 1 Bellek kartını takın.
- 2 Giriş tepsisinde istenen kağıt türünün yüklü olduğundan emin olun.
- 3 **Menu**'ye (Menü) basın.
- 4 **Print Options**'ı (Yazdırma Seçenekleri) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 5 **Print Range**'i (Yazdırma Aralığı) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 6 Bastırmak istediğiniz ilk fotoğraf görünene kadar **Select Photos** (Fotoğraf Seç) ◀ veya ▶ tuşuna basın ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 7 Bastırmak istediğiniz ilk fotoğraf görünene kadar **Select Photos** (Fotoğraf Seç) ◀ veya ▶ tuşuna basın ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 8 **Yazdır**'a basın.

Kameradan seçilen fotoğrafları yazdırmak için

- 1 Kameradan seçilen (DPOF) fotoğrafları içeren bellek kartını takın.

- 2 Yazıcı kameradan seçilen fotoğrafları bastırmak isteyip istemediğinizi sorduğunda **Yes**'i (Evet) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

PictBridge kameradan bastırmak için

- 1 PictBridge dijital kamerasını açın ve bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçin.
 - 2 Kameranın PictBridge modunda olduğundan emin olun ve sonra kamerayla birlikte gelen USB kablosunu kullanarak yazıcının ön tarafındaki kamera bağlantı noktasına bağlayın.
- Yazıcı PictBridge kamerasını tanıdıktan sonra seçili fotoğraflar bastırılır.

HP doğrudan yazdırma kamerasından bastırmak için

- 1 HP doğrudan yazdırma dijital kamerasını açın ve bastırmak istediğiniz fotoğrafları seçin.
- 2 Kamerayı, kamerayla birlikte gelen USB kablosunu kullanarak yazıcının önündeki kamera bağlantı noktasına bağlayın.
- 3 Kamera ekranındaki yönergeleri izleyin.

Fotoğrafları geliştirme

Yazıcı fotoğraflarınızı geliştirmenize veya yaratıcı şekillerde kullanmanıza olanak tanıyan çeşitli araç ve efektler sağlar. Ayarlar orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.

Renk efekti ekleme

- 1 Değiştirmek istediğiniz fotoğrafa gidin ve seçmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 2 **Menu**'ye (Menü) basın.
- 3 **Edit**'i (Düzen) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 4 **Add Color Effect**'i (Renk Efekti Ekle) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 5 Kullanmak istediğiniz renk efektini vurgulamak için **Select Photos** (Fotoğraf Seç) oklarını kullanın ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Fotoğraf yazıcı ekranında seçilen renk efekti uygulanmış şekilde görüntülenir. Efekt orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.

Dekoratif bir çerçeve ekleme

- 1 Değiştirmek istediğiniz fotoğrafa gidin ve seçmek için **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 2 **Menu**'ye (Menü) basın.
- 3 **Edit**'i (Düzen) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 4 **Add Frame**'i (Çerçeve Ekle) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 5 Kullanmak istediğiniz çerçeve örneğini vurgulamak için **Select Photos** (Fotoğraf Seç) oklarını kullanın ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 6 Kullanmak istediğiniz çerçeve örneğini vurgulamak için **Select Photos** (Fotoğraf Seç) oklarını kullanın ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.

Fotoğraf yazıcı ekranında çerçeve ile görüntülenir. Efekt orijinal fotoğrafınızı değiştirmez. Yalnızca yazdırmayı etkiler.

Kırmızı göz giderme

- 1 **Menu**'ye (Menü) basın.

- 2 **Edit'i** (Düzen) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
 - 3 **Red-eye'i** (Kırmızı göz) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- Bu ayar tüm yazdırmalarda kırmızı gözü giderir.

Yazıcı tercihlerini değiştirme

Yazıcı kontrol panelindeki yazıcı menüsünü kullanarak, yazıcının varsayılan ayarları yerine kendi kişisel tercihlerinizi uygulayabilirsiniz. Yazıcı tercihleri genel ayarlardır. Bastırdığınız her fotoğrafa uygulanır. Kullanabileceğiniz seçeneklerin tam listesi ve varsayılan ayarları için, bkz: [Yazıcı menüsü](#).

Aşağıdaki genel yordamı kullanarak yazıcı tercihlerini değiştirin.

- 1 Yazıcıda bir bellek kartı takılıysa, çıkarın.
- 2 Yazıcı menüsüne erişmek için yazıcının kontrol panelinde **Menü** düğmesine basın.
- 3 **Preferences'i** (Tercihler) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 4 Değiştirmek istediğiniz tercihi seçin, sonra **OK** (Tamam) tuşuna basın.
- 5 İstedığınız ayarı seçin, sonra **OK** (Tamam) tuşuna basın.

Bağlanma

Diğer aygıtlara ve kişilere bağlı kalmak için yazıcıyı kullanın.

Diğer cihazlara bağlanma

Bu yazıcı, bilgisayarlara ve diğer aygıtlara bağlanmak için birkaç yol sunar. Her bağlantı türü farklı işlemler yapmanıza olanak tanır.

Bağlantı türü ve size gereken	Ne yapmanızı sağlar?
USB <ul style="list-style-type: none">• Universal Serial Bus 1.1. veya 2.0 (USB - Evrensel Seri Veri Yolu) tam hız uyumlu kablo, 3 metre (10 ft) veya daha kısa. Yazıcıyı USB kablosuyla bağlama hakkındaki yönergeler için <i>Kurulum Kılavuzu</i>'na bakın.• İnternet erişimi olan bir bilgisayar (HP Instant Share kullanmak için).	<ul style="list-style-type: none">• Bilgisayarınızdan yazıcıya yazdırma. Daha fazla bilgi için, ekran Yardımına bakın.• Fotoğrafları, yazıcıya takılan bellek kartından bilgisayarınıza kaydedin. Burada fotoğraflarınızı HP Image Zone yazılımıyla geliştirebilir veya düzenleyebilirsiniz.• Fotoğraflarınızı HP Instant Share yoluyla paylaşma.• HP Photosmart doğrudan yazdırmalı dijital kameradan yazıcıya bastırma. Daha fazla bilgi için Bilgisayarsız bastırma ve kameranın belgelerine bakın.
PictBridge <p>PictBridge uyumlu dijital kamera ve USB kablosu.</p> <p>Kamerayı, yazıcının önündeki kamera bağlantı noktasına bağlayın.</p>	Doğrudan PictBridge uyumlu dijital kameradan yazıcıya bastırma. Daha fazla bilgi için Bilgisayarsız bastırma ve kameranın belgelerine bakın.

(devam)

Bağlantı türü ve size gereken	Ne yapmanızı sağlar?
Bluetooth İsteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörü. Yazıcı bu aksesuarla birlikte geldiyse veya bunu ayrıca satın aldıysanız, yönergeler için ekli belgelere ve ekran Yardımına bakın.	Bluetooth kablosuz teknolojisi olan bir aygıttan yazıcıya bastırma. İsteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü kamera bağlantı noktası üzerinden yazıcıya bağlarsanız, Bluetooth yazıcı menüsü seçeneklerini gerektiği gibi ayarlamaya dikkat edin. Bkz: Yazıcı menüsü . Adaptör Macintosh işletim sistemiyle uyumlu değil.

HP Instant Share üzerinden bağlanma

E-posta, çevrimiçi albüm veya çevrimiçi fotoğraf son işlem hizmeti kullanarak fotoğraflarınızı arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla paylaşmak için HP Instant Share kullanın. Yazıcının USB kablosuyla Internet erişimi olan bir bilgisayara bağlanması ve tüm HP yazılımının yüklü olması gerekir. HP Instant Share kullanmaya çalışırsanız ve gereken tüm yazılım yüklü veya yapılandırılmış değilse, gerekli adımları uygulamanızı isteyen bir mesaj görüntülenir.

HP Instant Share'i kullanmak için

- 1 Bir bellek kartı takın ve bazı fotoğrafları seçin.
- 2 **Menu**'ye (Menü) basın, **Tools**'u (Araçlar) seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 3 **HP Instant Share**'i seçin ve sonra **OK** (Tamam) düğmesine basın.
- 4 Seçili fotoğrafları başkalarıyla paylaşmak için bilgisayar ekranınızdaki yönergeleri izleyin.

HP Instant Share kullanma hakkında bilgi için ekrandaki HP Image Zone Help'e (HP Image Zone Yardımı) bakın.

3 Yazılımı yükleme

Yazıcı, bilgisayara yükleyebileceğiniz isteğe bağlı yazılımla birlikte gelir.

Yazıcı donanımını kurmak için *Kurulum Kılavuzu*'nu kullandıktan sonra, yazılımı yüklemek için bu bölümdeki yönergeleri kullanın.

Windows kullanıcıları	Macintosh kullanıcıları
<p>Önemli: İstenmedikçe USB kablosu bağlamayın.</p> <p>HP yazılımınızda Typical (Normal) yüklemeyi seçtiğinizde, HP Image Zone yazılımı ve tam yazıcı işlevselliği otomatik olarak yüklenir.</p> <ol style="list-style-type: none">1 HP Photosmart CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.2 Next (İleri) düğmesini tıklatın ve ekrandaki yönergeleri izleyin. Yönergeler görünmüyorsa, CD-ROM sürücüsünde setup.exe dosyasını bulun ve çift tıklatın. Dosyalar yüklenirken birkaç dakika bekleyin. <p>Not Found New Hardware (Yeni Donanım Bulundu) ekranı görünürse, Cancel (İptal) düğmesine basın, USB kablosunu çıkarın ve yüklemeyi yeniden başlatın.</p> <ol style="list-style-type: none">3 İstendiğinde, USB kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu da bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.4 Yükleme sona erene kadar ve bilgisayarınız yeniden başlatılana kadar ekrandaki yönergeleri izleyin. Congratulations (Tebrikler) sayfası görüldüğünde Print a demo page (Demo sayfası yazdır) seçeneğini tıklatın.	<p>Önemli: İstenmedikçe USB kablosu bağlamayın.</p> <ol style="list-style-type: none">1 HP Photosmart CD'sini bilgisayarınızın CD-ROM sürücüsüne yerleştirin.2 HP Photosmart CD simgesini çift tıklatın.3 HP Photosmart Install simgesini çift tıklatın. Yazıcı yazılımını yüklemek için ekrandaki yönergeleri izleyin.4 İstendiğinde, USB kablosunun bir ucunu yazıcının arkasındaki USB bağlantı noktasına ve diğer ucunu da bilgisayarınızdaki USB bağlantı noktasına bağlayın.5 Print (Yazdır) iletişim kutusunda yazıcıyı seçin. Yazıcı listede görünmüyorsa, yazıcıyı eklemek için Edit Printer List (Yazıcı Listesini Düzenle) seçeneğini tıklatın.

4 Destek ve garanti

Bu bölüm, teknik destek ve yazıcı garantisi hakkında bilgi içerir.

Müşteri Desteği

Bir sorununuz varsa, aşağıdaki adımları izleyin:

- 1 Yazıcıyla birlikte gelen belgelere bakın.
 - **Kurulum Kılavuzu:** *HP Photosmart 370 series Kurulum Kılavuzu* yazıcınızı nasıl kuracağınızı ve ilk fotoğrafınızı nasıl bastıracağınızı açıklar.
 - **Kullanıcı Kılavuzu:** *HP Photosmart 370 series Kullanıcı Kılavuzu*, yazıcının temel özelliklerini anlatır, yazıcının bilgisayara bağlanmadan nasıl kullanılacağını açıklar ve donanım sorun giderme bilgilerini içerir. Bu kılavuz *Kullanıcı Kılavuzu CD'sinde* çevrimiçi olarak bulunur.
 - **Başvuru Kılavuzu:** *HP Photosmart 370 series Başvuru Kılavuzu* şu anda okumakta olduğunuz kitaptır. Bu kitap; kurulum, işleyiş, teknik destek ve garanti dahil, yazıcı hakkında temel bilgiler sağlar. Ayrıntılı yönergeler için, *Kullanıcı Kılavuzu CD'sinde* çevrimiçi olarak kullanılabilir durumda olan *Kullanıcı Kılavuzu*'na bakın.
 - **HP Photosmart Yazıcı Yardımı:** HP Photosmart Yazıcı ekran Yardımı yazıcının bilgisayara bağlanarak nasıl kullanılacağını açıklar ve yazılıma ilişkin sorun giderme bilgileri içerir. Bkz: *Yazılımı yükleme*.
- 2 Sorunu belgeler yer alan bilgileri kullanarak çözemezseniz, aşağıdakileri yapmak için www.hp.com/support adresine gidin:
 - Çevrimiçi destek sayfalarına erişme
 - HP'ye sorularınıza yanıt almak için bir e-posta gönderme
 - Çevrimiçi sohbeti kullanarak bir HP teknisyeniyle bağlantı kurma
 - Yazılımı güncelleştirmelerini kontrol etmeDestek seçenekleri ve kullanılabilirlikleri ürüne, ülkeye/bölgeye ve dile göre değişir.
- 3 **Yalnızca Avrupa için:** Yerel satış noktanızla bağlantı kurun. Yazıcının donanım sorunu varsa, yazıcıyı satın aldığınız yere getirmeniz istenir. Yazıcının sınırlı garanti dönemi boyunca servis ücretsizdir. Garanti döneminden sonra, bir servis ücreti ödemeniz istenir.
- 4 Sorunu ekran Yardımı veya HP web sitelerini kullanarak çözemezseniz, ülkenize/bölgenize ait numaradan Müşteri Destek Merkezini arayın. Ülke/bölge telefon numaraları listesi için aşağıdaki bölüme bakın.

Telefonla Müşteri Desteği

Yazıcınızın garanti dönemi sırasında, ücretsiz telefon desteği alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, bkz: *Sınırlı garanti bildirimi*. Ücretsiz desteğinizin süresini kontrol etmek içinse www.hp.com/support adresine gidin.

Ücretsiz telefon desteği döneminden sonra, HP'den ek bir ücret karşılığında yardım alabilirsiniz. Destek seçenekleri için HP satıcınıza başvurun veya ülkenize/bölgenize ait destek telefon numarasını arayın.

Telefonda HP desteği almak için bulunduğunuz yere ait destek telefon numarasını arayın. Standart telefon şirketi ücretleri uygulanır.

Batı Avrupa: Almanya, Avusturya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Norveç ve Portekiz'deki müşterileri ülkelerine/bölgelerine ait telefon destek numaralarına erişmek için www.hp.com/support adresine gitmelidir.



61 56 45 43	الجزائر
Argentina	(54) 11-4778-8380
Argentina	0-810-555-5520
Australia	13 10 47
800 171	البحرين
Brasil (dentro da grande São Paulo)	(11) 3747-7799
Brasil (fora da grande São Paulo)	0800-157751
Canada	(800) 474-6836
Caribbean	1-800-711-2884
Central America	1-800-711-2884
Chile	800-360-999
中国	(8621) 38814518
Columbia	01-800-011-4726
Costa Rica	0-800-011-4114 + 1-800-711-2884
Česká republika	261 307 310
Ecuador (Andinetel)	1-800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225528
2 532 5222	مصر
Greece (international)	+ 30 210 6073603
Greece (in-country)	801 11 22 55 47
Greece (Cyprus)	800 9 2649
Guatemala	1-800-999-5105
香港特別行政區	852-2802 4098
Magyarország	1 382 1111
India	1 600 44 7737
Indonesia	62 (21) 350 3408
(0) 9 830 4848	ישראל
Jamaica	0-800-7112884
日本	0570-000511
日本 (携帯電話の場合)	+81-3-3335-9800

한국	1588-3003
Malaysia	1800-80-5405
México (Ciudad de México)	(55)5258-9922
México (fuera de Ciudad de México)	01-800-4726684
22 404747	المغرب
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	1 3204 999
Panama	001-800-7112884
Perú	0-800-10111
Philippines	63 (2) 867-3551
Polska	22 5666 000
Puerto Rico	1-877-232-0589
Republica Dominicana	1-800-7112884
România	(21) 315 4442
Russia (Moscow)	095 7973520
Russia (St. Petersburg)	812 3467997
800 897 1444	السعودية
Singapore	65 6272 5300
Slovakia	2 50222444
South Africa (Intl.)	+ 27 11 2589301
South Africa (RSA)	086 0001030
Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
臺灣	(02) 8722-8000
Thailand	66 (2) 353 9000
71 89 12 22	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-7112884
Türkiye	(212) 444 7171
Ukraine	(380 44) 4903520
800 4520	الإمارات العربية المتحدة
United States	(800) 474-6836
Venezuela	01-800-4746.8368
Việt Nam	84 (8) 823 4530
For Bangladesh, Brunei, Cambodia, Pakistan, and Sri Lanka	Fax to: +65-6275-6707

Arama yapma

Müşteri Desteğini bilgisayar ve yazıcıya yakın bir yerden arayın. Aşağıdaki bilgileri sağlamaya hazır olun:

- Yazıcı model numarası (yazıcının ön tarafında bulunur).
- Yazıcı seri numarası (yazıcının alt tarafında bulunur).
- Bilgisayar işletim sistemi.
- Yazıcı sürücüsünün sürümü:
 - **Windows PC:** Yazıcı sürücüsünün sürümünü görmek için, Windows görev çubuğunda HP simgesini sağ tıklatın ve **Hakkında**'yı seçin.
 - **Macintosh:** Yazıcı sürücüsünün sürümünü görmek için, Print (Yazdır) iletişim kutusunu kullanın.

- Yazıcı veya bilgisayar ekranında görüntülenen mesajlar.
- Aşağıdaki soruları yanıtlayın:
 - Aramanıza neden olan durum daha önce de oldu mu? Durumu yeniden oluşturabilir misiniz?
 - Bu durum oluştuğu sıralarda bilgisayarınıza yeni bir donanım veya yazılım yüklediniz mi?

Sınırlı garanti bildirimi

Sınırlı garanti bildirimi ayrıca kutuya dahil edilmiştir.

5 Belirtiler

Bu bölüm HP Photosmart yazıcı yazılımını yüklemek için minimum gereksinimleri listeler ve seçili yazıcı belirtilerini sağlar.

Yazıcı belirtileri ve sistem gereksinimlerinin eksiksiz bir listesi için ekran Yardımına bakın.

Ekran Yardımını görüntüleme hakkında bilgi için, bkz: [Ek bilgi](#).

Sistem gereksinimleri

Bileşen	Windows PC minimum	Macintosh minimum
İşletim sistemi	Microsoft® Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional	Mac® OS X 10.1'den 10.3'e kadar olan sürümleri
İşlemci	Intel® Pentium® II (ya da eşdeğer) ya da daha yüksek	G3 veya üstü
RAM	64 MB (128 MB önerilir)	Mac OS 10.1 - 10.3: 128 MB
Boş disk alanı	500 MB	500 MB
Video görüntüleme	800 x 600, 16 bit ya da daha yüksek	800 x 600, 16 bit ya da daha yüksek
CD-ROM sürücüsü	4x	4x
Bağlantı	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional PictBridge: ön kamera bağlantı noktasını kullanır Bluetooth: isteğe bağlı HP Bluetooth kablosuz yazıcı adaptörünü kullanır	USB: Mac OS X 10.1 - 10.3 PictBridge: ön kamera bağlantı noktasını kullanır
Tarayıcı	Microsoft Internet Explorer 5.5 veya üstü	—

Yazıcı özellikleri

Kategori	Belirtiler
Bağlantı	USB: Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional; Mac OS X 10.1 - 10.3
Görüntü dosyası biçimleri	JPEG Baseline TIFF 24 bit RGB sıkıştırılmamış iç içe geçmiş TIFF 24 bit YCbCr sıkıştırılmamış iç içe geçmiş TIFF 24 bit RGB bitler halinde paketlenmiş iç içe geçmiş TIFF 8 bit gri sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş

(devam)

Kategori	Belirtilimler
	<p>TIFF 8 bit palet renk sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş</p> <p>TIFF 1 bit sıkıştırılmamış/bitler halinde paketlenmiş/1D Huffman</p>
Kenar boşlukları	<p>Kenarlıksız yazdırma: Üst 0,0 mm (0,0 inç) ; Alt 12,5 mm (0,50 inç); Sol/sağ 0,0 mm (0,0 inç)</p> <p>Kenarlıklı yazdırma: Üst 4 mm (0,0 inç); Alt 125 mm (0,50 inç); Sol/sağ 4 mm (0,16 inç)</p>
Ortam boyutları	<p>Fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm (4 x 6 inç)</p> <p>Şeritli fotoğraf kağıdı 10 x 15 cm 1.25 cm şeritli (4 x 6 inç 0,5 inç şeritli)</p> <p>Dizin kartları 10 x 15 cm (4 x 6 inç)</p> <p>Hagaki kartları 100 x 148 mm (3,9 x 5,8 inç)</p> <p>A6 kartları 105 x 148 mm (4,1 x 5,8 inç)</p> <p>L boyutlu kartlar 90 x 127 mm (3,5 x 5 inç)</p> <p>Şeritli L boyutlu kartlar 90 x 127 mm 12,5 mm şeritli (3,5 x 5 inç 0,5 inç şeritli)</p>
Ortam türleri	<p>Kağıt (fotoğraf)</p> <p>Kartlar (dizin, Hagaki, A6, L boyutlu)</p>
Bellek kartları	<p>CompactFlash Type I ve II</p> <p>MultiMediaCard</p> <p>Secure Digital</p> <p>SmartMedia</p> <p>Bellek Çubukları</p> <p>xD-Picture Card</p>
Bellek kartının desteklediği dosya biçimleri	<p>Yazdırma: Tüm desteklenen görüntü ve video dosyası biçimleri</p> <p>Kaydetme: Tüm dosya biçimleri</p>
İşletim sıcaklığı	<p>0–45 derece C (32–113 derece F)</p> <p>[Önerilen 15-35 derece C (59-95 derece F)]</p>
Kağıt tepsisi	Bir 10 x 15 cm (4 x 6 inç) fotoğraf kağıdı tepsisi
Kağıt tepsisi kapasitesi	20 sayfa, maksimum kalınlık sayfa başına 292 µm (11,5 mil)
Güç tüketimi	<p>ABD</p> <p>Yazdırma: 12,2 W</p> <p>Boşta: 6,76 W</p> <p>Kapalı: 5,16 W</p> <p>Uluslararası</p> <p>Yazdırma: 12,0 W</p>

(devam)

Kategori	Belirtiler
	Boşta: 6,06 W Kapalı: 4,53 W
Yazıcı kartuşu	Üç renkli (7 ml) HP #95 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #135 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #343 (Batı Avrupa), #855 (Çin, Hindistan) Üç renkli (14 ml) HP #97 (Kuzey Amerika, Latin Amerika, Asya Pasifik), #134 (Doğu Avrupa, Rusya, Orta Doğu, Afrika, Japonya), #344 (Batı Avrupa), #857 (Çin, Hindistan) Gri Fotoğraf HP #100 (tüm dünyada)
USB 2.0 tam hız desteği	Microsoft Windows 98, 2000 Professional, ME, XP Home ve XP Professional Mac OS X 10.1 - 10.3 HP USB kablosunun 3 metreden kısa olmasını önerir
Video dosyası biçimleri	Motion JPEG AVI Motion-JPEG QuickTime MPEG-1

Çevre beyanları

Hewlett-Packard Development Company, kaliteli ürünleri çevre açısından sağlıklı bir şekilde sağlamayı taahhüt eder.

Çevreyi koruma

Yazıcı, çevre üzerindeki olumsuz etkiyi en aza indireyecek bazı özelliklerle tasarlanmıştır. Daha fazla bilgi için www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/ adresindeki 'HP's Commitment to the Environment' web sitesine gidin.

Ozon üretme

Bu ürün ölçülebilir değerde ozon gazı (O₃) üretmez.

Enerji tüketimi

Enerji tüketimi ENERGY STAR® modunda önemli derecede düşer ve bu doğal kaynakların korunmasına ve ürünün performansını etkilemeden tasarruf yapılmasına neden olur. Bu ürün, enerji tasarrufunda bulunan ofis ürünleri geliştirmeyi teşvik etmek amacıyla kurulmuş, gönüllü bir program olan ENERGY STAR'a hak kazanmıştır.



ENERGY STAR, U.S. EPA'nın ABD tescilli markasıdır. Bir ENERGY STAR ortağı olarak, Hewlett-Packard Company bu ürünün enerji verimliliği açısından ENERGY STAR yönergelerini karşıladığına karar vermiştir. Daha fazla bilgi için, www.energystar.gov adresine gidin.

Kağıt kullanımı

Bu ürün DIN 19309'a göre geri dönüştürülmüş kağıt kullanımı için uygundur.

Plastik malzemeler

24 gramın (0,88 ons) üzerindeki plastik parçalar, yazıcı ömrünün sonunda geri dönüştürme amaçlı olarak plastik malzemeleri belirleme becerisini artıran uluslararası standartlara göre işaretlenir.

Malzeme güvenliği veri sayfaları

Material Safety Data Sheets (Malzeme Güvenliği Veri Sayfaları) (MSDS) www.hp.com/go/msds adresindeki HP web sitesinden elde edilebilir. İnternet erişimi olmayan müşterilerin Müşteri Desteği'ne başvurmaları gerekir.

Geri dönüştürme programı

HP, birçok ülkede artan sayıda ürün iade ve geri dönüştürme programları sunar ve dünya çapında en büyük elektronik geri dönüştürme merkezlerinin bazılarıyla ortaklıktır. HP, en popüler ürünlerinin bazılarını yeniden satarak kaynakları korur.

Bu ürün, kullanım ömrü sonunda özel işlem gerektirebilecek lehimli kurşun içerir.

Declaration of conformity

According to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014

Manufacturer's name and address:	
Hewlett-Packard Company, 16399 West Bernardo Drive, San Diego, CA 92127-1899, USA	
Regulatory model number:	SDGOA-0405
Declares that the product:	
Product name:	Photosmart 370 series (Q3419A)
Model number(s):	Photosmart 375 (Q3419A)
Power adapters:	HP Part # Q3419-60040 (domestic) HP Part # Q3419-60041 (international)
Conforms to the following product specifications:	
Safety:	IEC 60950: 3rd Edition: 1999 EN 60950:2000 UL1950/CSA22.1 No.950, 3rd Edition:1995 NOM 019-SFCI-1993 GB4943:2001
EMC:	CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998, Class B CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 IEC 61000-3-2: 2000 / EN 61000-3-2: 2000 IEC 61000-3-3/A1: 2001 / EN 61000-3-3/A1: 2001 CNS13438: 1998, VCCI-2 FCC Part 15-Class B/ICES-003, Issue 2 GB9254: 1998
Supplementary Information:	
The Product herewith complies with the requirements of the Low Voltage Directive 73/23/EEC and the EMC Directive 89/336/EEC and carries the CE marking accordingly.	
Yalnızca Düzenleme konuları için Avrupa Bağlantısı: Hewlett Packard GmbH, HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen Almanya. (FAKS +49-7031-14-3143)	